


Iveco DAILY DIESEL MY19 - Rettungsdatenblatt

IVECO

Iveco DAILY – KABINE, KASTENWAGEN,
Version 6+1 4x4
(Produktionsstart 2019)

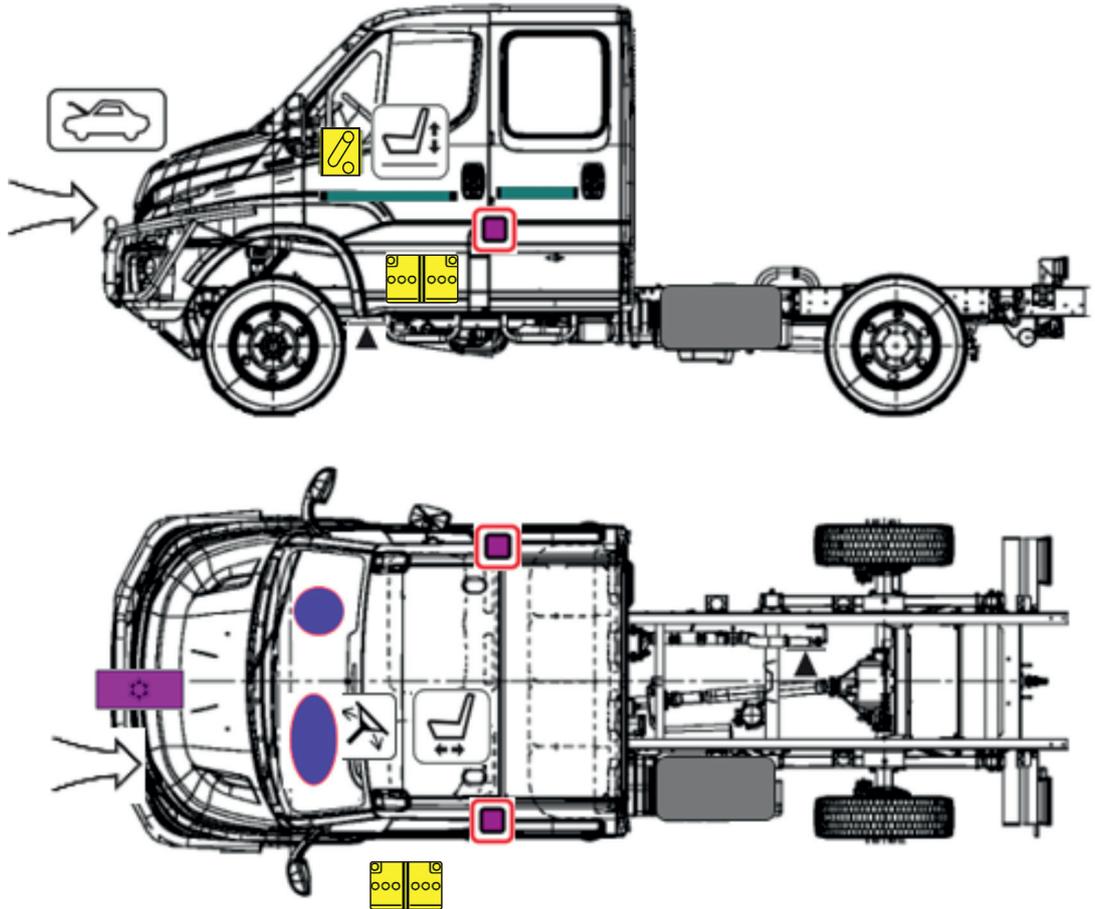

	Niedervolt-Batterie		Spannungsunterbrechung		Vorspanner der Sicherheitsgurte		Airbag
	Lufteinlass		Dieseltank		Frontklappe		Hochfester Bereich
	Neigung der Lenkung		Sitzschiene		Einstellung der Sitzhöhe		Hebepunkt
	Klimaanlage Bauteil						


ID-Nr.
69269709

Versions-Nr.
2

Seitenzahl
4

Iveco DAILY DIESEL MY19 - Weitere Seiten des Rettungsdatenblatts

1. Identifikation/Erkennung



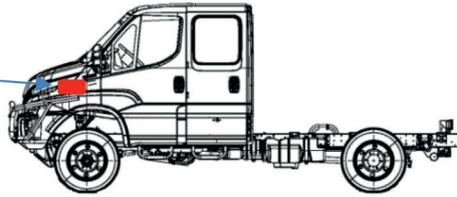


Piktogramm der Dieserversorgung (optional)

2. Abstellen/Stabilisieren/Anheben


ABSTELLEN

- 1 Das Fahrzeug in Leerlauf (N) schalten und Feststellbremse betätigen

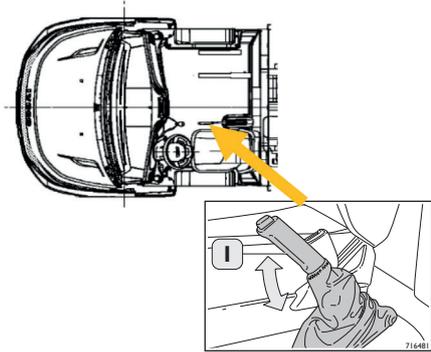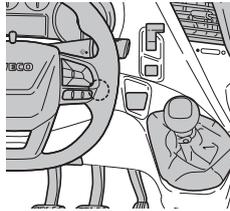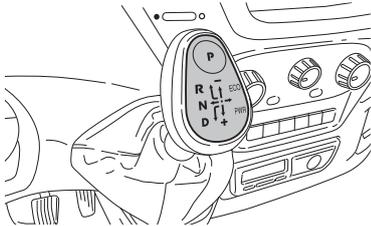


Manuelle Feststellbremse

- 2 Räder mit Unterlegkeilen sichern

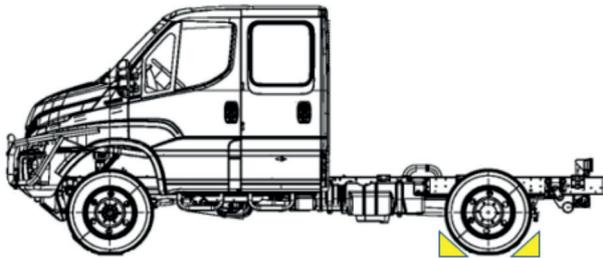


STABILISIEREN / ANHEBEN

Im Bedarfsfall die markierten Hebepunkte verwenden



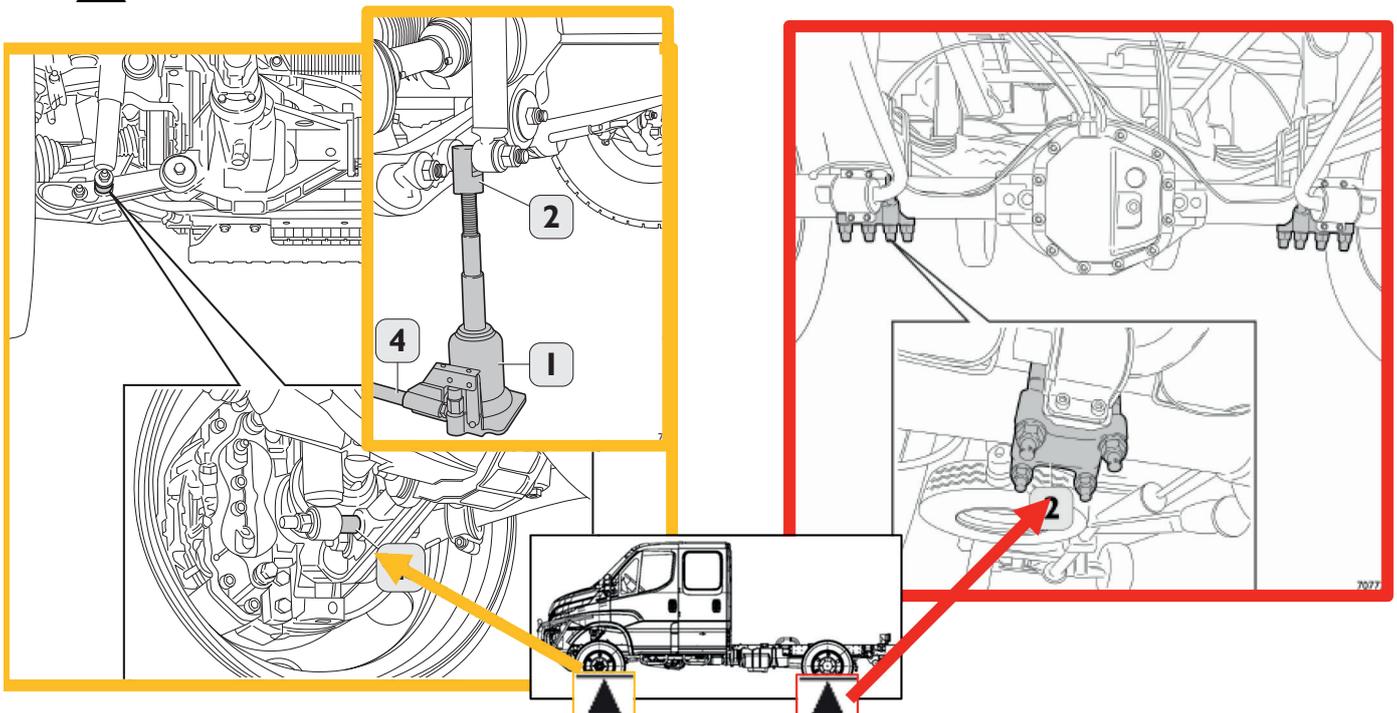


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsvorschriften


HAUPTABSCHALTMODUS

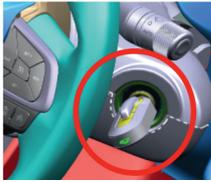


1. Den Motor mit dem Schlüssel in der Nähe des Lenkrads im Fahrerhaus abstellen
2. Den Schlüssel aus dem Schloss ziehen

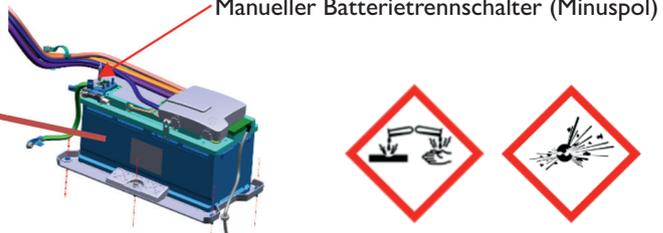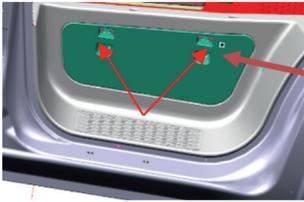

4. Zugang zu den Insassen

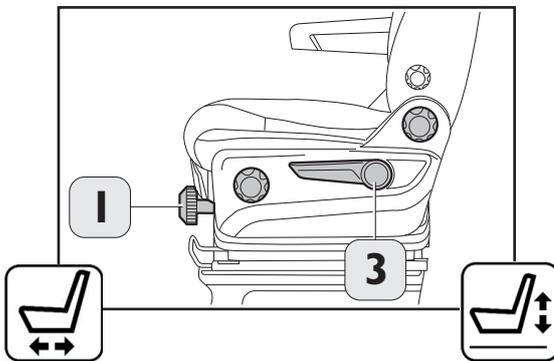

Fahrer- und Beifahrersitz

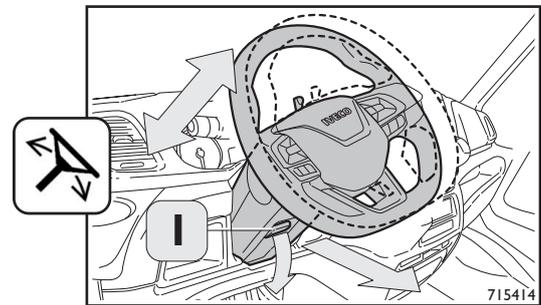


Betätigen Sie den Hebel unter dem Lenkrad, um es zu neigen oder einzustellen

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	<p>110 Liter</p>	<p>90 Liter</p>	<p>90 Liter unter der Kabine</p>	

Dieselleitungen
(alternative Anordnung)

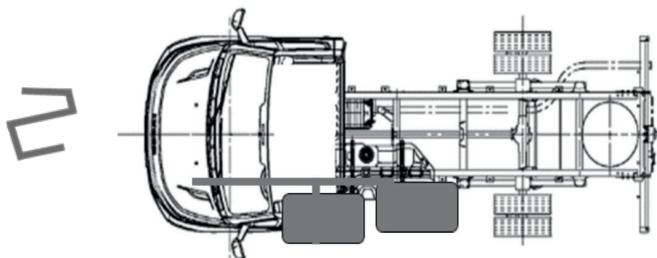

6. Im Brandfall



Nach der Risikoeinschätzung im Bedarfsfall die richtigen Maßnahmen zum Löschen des Brandes ergreifen



7. Bei Untertauchen in Wasser

Keine Vorschrift

8. Abschleppen/Transport/Lagerung



3,5 Tonnen Anhängelast

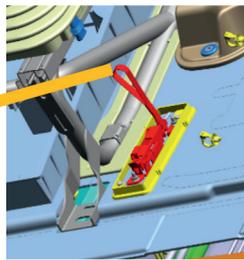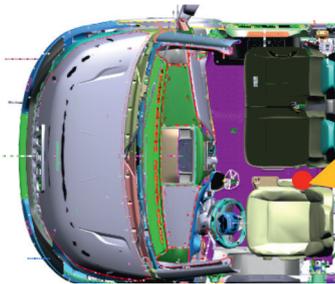

AUTOMATIKGETRIEBE:
Zum Bewegen des Fahrzeugs
den manuellen Hebel zwischen
den Vordersitzen entriegeln

9. Wichtige Zusatzinformationen