


# **Opis bezpieczników i przełączników w ambulansie sanitarnym W.A.S.**

**Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników  
w podstawie siedzenia kierowcy**


Making vehicles special

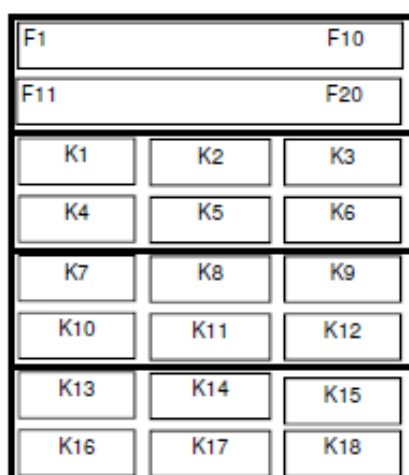


K1	Belka przód	F1	20A	Belka przód
K2	Belka tył / Światło niebieskie tył	F2	20A 7,5A	Belka tył / Światło niebieskie tył
K3	Sw.niebieskie przód + bok	F3	20A	Sterownik sygnału 1
K4	Sw.niebieskie przód/bok sterowanie	F4	15A	Sterownik sygnału 2, Światła nieb. Przód+bok
K5	Głośniki niskotonowe	F5	20A	Głośniki niskotonowe / pneumatyczne
K6	Głośniki niskotonowe sterowanie	F6	20A	Ogrzewanie postojowe powietrzne
K7	Klakson (Gamet)	F7	20A 20A	Ogrzewanie postojowe wodne / Skrapacz klimatyzacji
K8	Ogrzewanie postojowe (Fanmaster)	F8	15A	Nagrzewnica
K9	Nagrzewnica zasilanie	F9	10A	Termobox / Stół medyczny sterow.
K10	Nagrzewnica bieg 1	F10	10A	Radiostacja
K11	Nagrzewnica bieg 2	F11	7,5A	Miernik akmul.2, Not.Start, Panele
K12	Nagrzewnica bieg 1(ogrzew.postoj.)	F12	20A	Parownik klimatyzacji
K13	Nagrzewnica bieg 2(ogrzew.postoj.)	F13	15A	Rezerwa 2
K14	Parownik klimatyzacji bieg 1	F14	7,5A	Kontr.NAK/230V, Miernik akumul.1, Panele
K15	Parownik klimatyzacji bieg 2	F15	15A	Ogrzewanie postojowe (Fanmaster)
K16	Parownik klimatyzacji bieg 3	F16	15A	Rezerwa 1
K17	Parownik klimatyzacji zawór	F17	15A	Sw.robocze (R+)
K18	Przełącz. rez./Skrapacz klimatyzacji	F18	15A	Kl.30 (Kamera, SWD)
K19	Sygnalizator napięcia akum oryginal.	F19	7,5A	Kl.15(Kamera, SWD, Gośnik/Trąby, Reajestrator)
K20	Sygnalizator napięcia akum dodatk.	F20	3A	Kl.D+ (Klimatyzacja sterowanie, SWD)
		F21	50A	Stół medyczny elektryczny
		F22	125A	Przetwornica 12V/230V

Uwaga: Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników zależy od wersji wyposażenia ambulansu  
Bezpieczniki F21 i F22 zamontowane są osobno w podstawie siedzenia kierowcy.

## Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w podstawie siedzenia pasażera



Making vehicles special

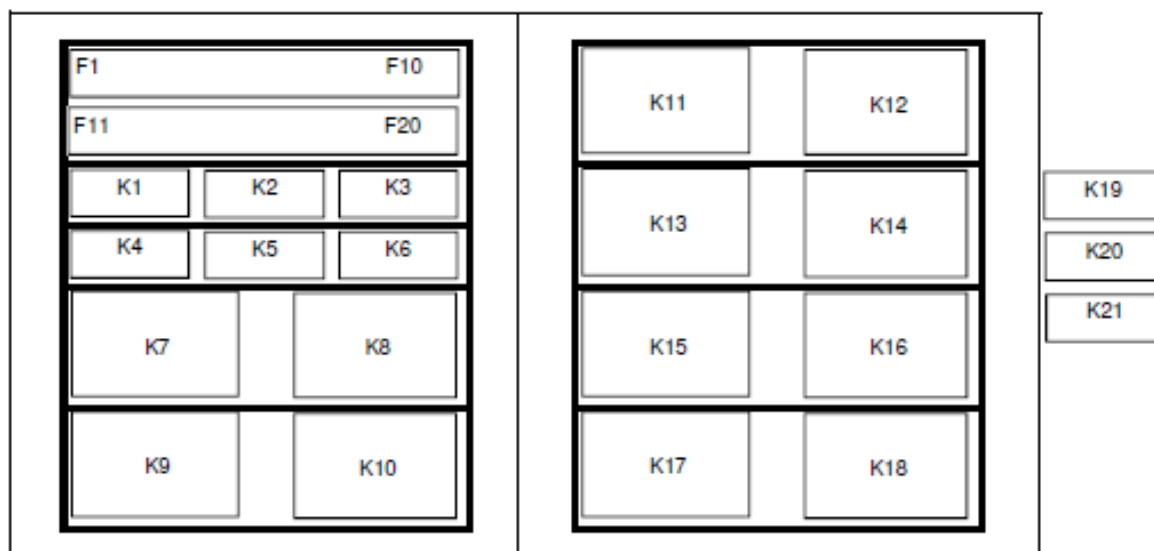

K1	Światła robocze tył (R+)	F1	15A	Gniazdo 1/12V
K2	Światła robocze sterowanie (PSM)	F2	15A	Gniazdo 2/12V
K3	Pompa próżniowa	F3	15A	Gniazdo 3/12V, Gniazdo 8/12V
K4	Not.Bel	F4	20A	Gniazdo 4/12V
K5	Ośw. ostrzegawcze(kierunkowskazy)	F5	15A	Gniazdo 5/12V, USB
K6	Termobox	F6	15A	Gniazdo 6/12V, Drukarka
K7	Światła robocze przód	F7	15A	Chłodziarka(p.techniczny) , Respirator
K8	Światła robocze tył	F8	15A	Gniazdo 7/12V, Chłodziarka(p.medyczny)
K9	Światła robocze lewe	F9	15A	Wentylator
K10	Światła robocze prawe	F10	10A	Pompa próżniowa , Intercom
K11	Oświetlenie wnętrza Gr.1	F11	7,5A	Termobox, Dzwonek
K12	Oświetlenie wnętrza Gr.2	F12	10A	Spot, Osw.schowków, Ośw.stopnia, Lampka
K13	Spot 1	F13	7,5A	Not.Bel, Trauma, Ośw.ostrzegawcze
K14	Spot 2	F14	7,5A	Oświetlenie wnętrza Gr.1
K15	Trauma	F15	7,5A	Oświetlenie wnętrza Gr.2
K16	Wentylator	F16	7,5A	Światła robocze przód
K17	Oświetlenie ostrzegawcze	F17	10A	Światła robocze tył
K18	Głośniki niskotonowe sterowanie	F18	7,5A	Światła robocze lewe
K19	Światła robocze lewe (R+)	F19	7,5A	Światła robocze prawe
K20	Światła robocze prawe (R+)	F20	20A	Rezerwa 3, Stopień boczny
K21	Światła robocze tył (V-Impuls)			

Uwaga: Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników zależy od wersji wyposażenia ambulansu